


Système d'alarme pour personnes âgées

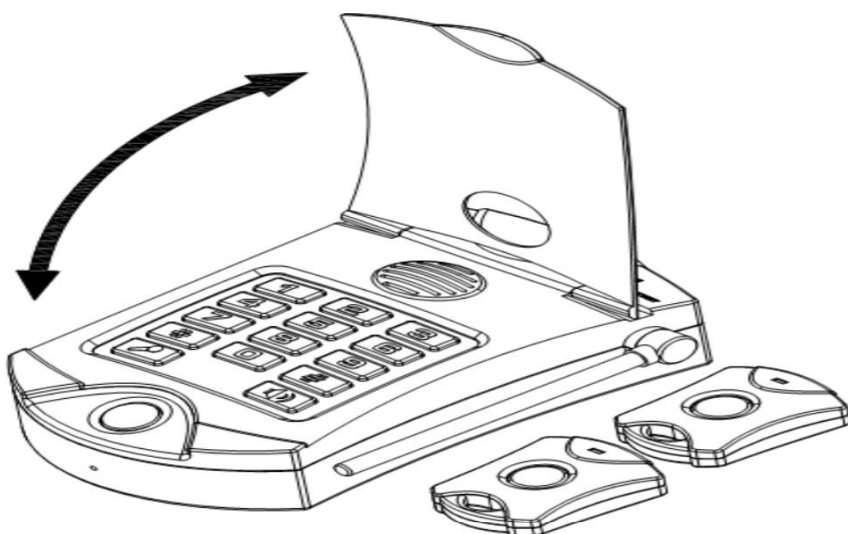

Installer les batteries


Ouvrez le couvercle de la batterie sous l'unité de base et installez 4 batteries AAA, ceci est nécessaire pour le sauvegarde des numéros et le fonctionnement en cas de rupture du courant.

Quand le LED rouge de la batterie s'allume, vous devez remplacer les batteries.

Branchez le câble téléphonique

Connectez le câble téléphonique fourni à la base et au boîtier téléphonique mural. Connectez maintenant l'adaptateur secteur à l'unité principale et branchez l'adaptateur dans la prise murale.

Allumez l'appareil au moyen de l'interrupteur marche / arrêt sur l'unité principale. Si vous «éteignez» ultérieurement l'appareil, les numéros et le message enregistrés ne seront pas perdus.

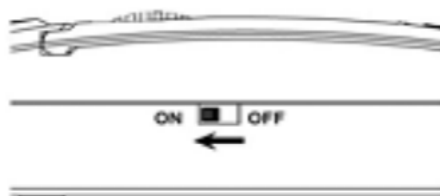


Enregistrer les numéros d'urgence


Vous pouvez définir 3 numéros à appeler lorsque l'alarme se déclenche.

S'ils reçoivent un appel de votre base, ils peuvent établir une communication bidirectionnelle en appuyant sur n'importe quelle touche de leur téléphone.


Enregistrement du numéro de téléphone 1:



Enregistrement du numéro de téléphone 2:



Enregistrement du numéro de téléphone 3:



Informez ces personnes que vous les avez programmées comme numéro d'urgence.

Enregistrer un message

Vous pouvez enregistrer un message que les alarmés entendront lorsque l'alarme est déclenchée.

- Pour enregistrer le message, appuyez simultanément sur les touches ci-dessous pendant 10 secondes.



- Le voyant LED rouge s'allumera maintenant pendant 3 secondes, enregistrez votre message.
- Appuyez sur le bouton de lecture pour écouter votre message

Command ça marche ?

- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton de panique de l'unité de base ou sur l'un des boutons de panique mobiles. L'appareil appellera maintenant les 3 numéros d'appel programmés dans l'ordre spécifié pendant 45 secondes.
- Si les personnes appelées ne répondent pas, l'appareil continuera d'essayer en appelant les 3 numéros 5 fois chacun. Ensuite, l'appareil se remettra en mode actif.
- Lorsque la personne appelée répond à l'appel, elle entend le message préenregistré. En appuyant sur l'une des touches numériques de son téléphone, le récepteur de l'alarme peut écouter ce qui se passe au domicile de la personne qui a émis l'alarme.
- L'unité de base fonctionne maintenant comme un mains libres et il est possible de parler à une distance d'environ 3 mètres de l'unité de base.
- Le récepteur de l'alarme qui a activé le mains libres entendra 3 bips après 60 secondes. S'il appuie à nouveau sur une touche numérique, il peut prolonger l'appel de 60 secondes.
- Lorsque l'appel est terminé, le téléphone revient au status de mode actif.

Si la personne appelée n'active pas le mains libres en appuyant sur une touche numérique de son poste, le poste de base continuera d'appeler les numéros préprogrammés.

Suggestions

- Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans la pièce où les utilisateurs passent le plus clair de leur temps.
- À partir de là, vérifiez la portée du bouton de panique sans fil.
- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère.
- Vérifiez le fonctionnement du système et des batteries tous les mois, à la fois dans les boutons et dans la base.
- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel.
- Transférez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir accès à votre domicile.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48