

Bouton d'alarme



Important!

Vérifiez que votre opérateur téléphonique prend en charge le transfert de numéro d'appel et qu'il est actif, ceci est important car les destinataires des alarmes peuvent alors voir immédiatement de qui provient l'appel.

Si ce service n'est pas actif, veuillez contacter votre opérateur téléphonique.

Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans la pièce où les utilisateurs passent la plupart de leur temps. À partir de là, vérifiez la portée du bouton de panique sans fil.


Caractéristiques

- La bande GSM 850/900/1800/1900 peut être utilisée partout dans le monde.
- Appelle 5 numéros prédéfinis lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur «DISARM» sur l'unité principale pour arrêter l'appel.
- Appeler et / ou envoyer des SMS à 5 numéros prédéfinis.

Batterie rechargeable intégrée en cas de panne de courant.

Installation de la station de base

Ouvrez le boîtier de l'unité principale et insérez la carte SIM comme indiqué ci-dessous.

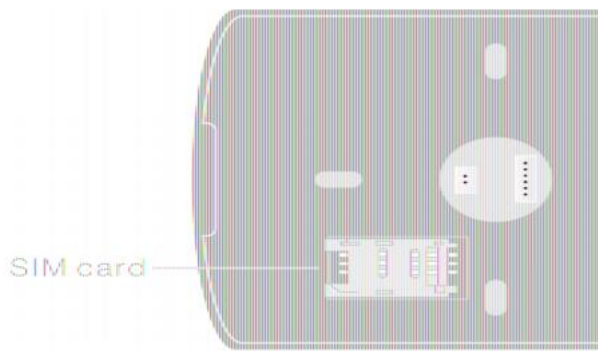

- Insérez le connecteur de l'alimentation dans le connecteur du module et connectez-le à la prise murale.
- Réglez le module sur 'ON' (support de la carte SIM en haut à gauche, en bas du module vous verrez un petit interrupteur, on / off, mettez-le en marche avec un objet pointu).

Assurez-vous que le code PIN SIM est désactivé.

Assurez-vous que la carte SIM est active.

Avec une carte prépayée: assurez-vous qu'il y a du crédit sur la carte SIM. Les cartes prépayées doivent être appelées une fois avant d'être actives.

Programmer les boutons de panique

- Poussez avec un objet pointu dans le bouton de réinitialisation sur le côté droit de l'unité principale.
- Vous entendez un beep court et la lumière est rouge en permanence pour indiquer que vous pouvez programmer les boutons de panique.
- Poussez maintenant sur les boutons de panique et vous entendez un beep et la lumière est verte.
- Maintenant, appuyez à nouveau sur le bouton de réinitialisation avec une pointe acérée.
- Les boutons de panique sont liés avec succès.

Programmation des numéros d'appel d'alarme par téléphone

Les numéros d'appel d'alarme (maximum 5) peuvent être réglés en composant le numéro d'appel de l'unité principale avec un GSM ou un téléphone fixe.

Programmation des numéros:

Appelez le numéro de téléphone de l'appareil, après le beep, entrez le mot de passe 888888 suivi de #. Un long beep indique que le mot de passe est correct. Après cela, vous pouvez entrer les commandes suivantes:

Action	Code	
Changer le mot de passe pour l'écoute à distance	30#(nouveau mot de passe)#	Le mot de passe doit contenir 6 chiffres Par défaut: 123456

Charger le mot de passe pour programmation	31#(nouveau mot de passe)#	Le mot de passe doit contenir 6 chiffres Par défaut: 888888
Programmation des numéros d'appel d'alarme (APPEL)	(50-54)#numéro de téléphone #	50: le premier numéro, 51: le deuxième numéro d'appel,... Les nombres ne peuvent pas contenir plus de 20 chiffres
Supprimer un numéro d'appel	(50-54)##	
Programmation des numéros d'appel pour les alarmes (MESSAGE)	(55-59)#numéro de téléphone#	55: premier numéro SMS, 56: deuxième numéro SMS, ... Les nombres ne peuvent pas contenir plus de 20 chiffres
Supprimer un numéro d'appel message	(55-59)##	

Les numéros de téléphone message sont facultatifs et ne doivent pas être spécifiés. Il est utile de définir cela car un téléphone SOS peut être interrompu en rencontrant un répondeur, après tout, les messages seront toujours envoyés aux numéros spécifiés.

Important!

Si la programmation par téléphone ne fonctionne pas, vous devez programmer par SMS:

Vous envoyez les commandes suivantes 1 par 1 sous forme de SMS vers la carte SIM de l'alarme. Chaque SMS doit être confirmé par un SMS de confirmation.

888888 # 50 # numéro à appeler #

888888 # 55 # 1er numéro pour recevoir un SMS #

888888 # 56 # 2e numéro pour recevoir un SMS #

et vous pouvez donc également ajouter 57, 58 et 59.

Contrôle des différentes LEDs

<u>LED</u>	<u>LED état</u>	<u>FUNCTIONNEMENT</u>
POWER	OFF	Alimentation électrique pas correcte Batterie interne vide
	ROUGE	Alimentation électrique ok
STATUS	ROUGE clignote rapidement	Contrôle SIM et chercher le réseau
	ROUGE clignote lentement	Carte SIM et réception GSM ok

	ROUGE	Coder le status, en attente de programmer le boutons
	VERT clignote rapidement	Programmation des boutons réussie
	ROUGE et VERT clignote alternativement	Réglages corrects du téléphone reçus
MONITEUR	ON	Ecouter actif
ALARME	ON	Alarme actif

Réinitialiser l'appareil

Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le lumière du panneau avant clignote rapidement.

L'appareil est maintenant revenu aux paramètres d'usine.

Pour alarmer

- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alarme, que ce soit sur l'appareil ou sur le bouton de panique sans fil, le lumière du panneau avant s'allume.
- Les numéros d'urgence préprogrammés sont appelés et les messages SOS sont envoyés.
- Les messages envoyé contient le texte suivant «ALARME D'URGENCE».
- Lors de l'enregistrement par l'un des numéros composés (remarque pour le répondeur), l'appel s'arrête.
- Si l'un des numéros appelés répond, il peut écouter ce qui se passe près de la station de base.

Écoute à distance

Les personnes qui vous ont donné le mot de passe pour pouvoir écouter peuvent faire ce qui suit.

En appelant le module, après le beep, entrez le code (par défaut 123456 sauf si vous l'avez changé) suivi de #.

Ils peuvent maintenant entendre ce qui se passe à proximité de la station de base. 3 beeps courts signifient un code erroné

1 beep long signifie que le code est correct et qu'il peut être écouté.

En cas de panne d'électricité, la première personne de la liste des numéros d'urgence recevra un message avec le message «POWER DOWN», lorsque l'électricité sera remise sous tension, elle recevra le message «POWER UP».

Conseils

- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère.
- Vérifiez le fonctionnement du système et de la carte SIM tous les mois.
- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel.
- Transmettez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir accès à votre domicile!

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48